



imax

neo

Intelligent friendly light



UPORABNIŠKI PRAVILNIK

Proizvajalec in uvoznik:

IMMAX, Pohoří 703, 742 85 Vřesina, EU | www.immaxneo.cz | www.immaxneo.cz

Made in P.R.C.



Immax NEO Smart Radiator Actuator Zigbee

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Napajanje: 1,5 V, alkalne baterije Natančnost merjenja temperature: 2 x AA 1,5 V, alkalne baterije Natančnost merjenja temperature: 2 x AA 1,5 V, alkalne baterije + - 0,5 °C Senzor: + - 0,5 °C NTC (10k) 1 %.

Največji podaljšek: 4,5 mm Območje

nastavitve temperature: 4,5 mm:

Delovna temperatura: -10 - 60 °C

Velikost (mm): 5 - 35 °C 53* 89,5

mm Območje prikaza temperature:

(mm): 53* 89,5 mm 1 - 70°C

Velikost navoja: 53 cm (53 cm) M30

* 1,5

Protokol: Zigbee




Frekvenca: 2400 MHz - 2483,5 MHz

Največja izhodna moč RF: 10dBm - max 19dBm












Prenesite aplikacijo "Immax NEO PRO" iz Google Play in App Store ali naložite priložena koda QR






Geslo za nastavitev napredne funkcije: 123456

1. Ko je prehod ZigBee konfiguriran, vstopite v prehod, da dodate podnaprave, in počakajte, da se aktuator vklopi in se zaključi samopreverjanje sistema.
2. Dolgo pritisnite  in , da aktivirate  utripajoči način dostopa do povezanega omrežja. Za konfiguracijo vrat Zigbee glejte priročnik za uporabo vrat Zigbee.





ZASLONI IN GUMBI

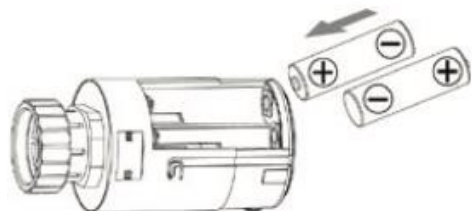
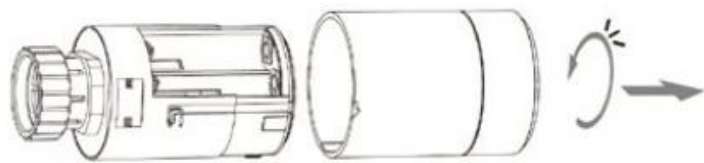
Ne.	Ikona
A	 Samodejni način; Ročni način  Varčevanje z energijonačin  Nizka poraba baterije; Otroška ključavnica;  Način povečanja; funkcija odprtega okna  Komfortni način  Obdobje samodejnega načina Praznični način
B	 Sobna temperatura  Nastavitev časa  Stanje povezave Zigbee  Nastavitev temperature/napredne možnosti  Stanje ventila



ključi	Zastopanje
	1. Kratek pritisk za preklon med ročnim in samodejnim načinom 2. Dolgo pritisnite za vstop v napredne nastavitve
	1. S kratkim pritiskom preklopite med načinom udobja in varčevanja z energijo 2. Dolgo pritisnite za 3 sekunde, da prikažete stanje odprtega ventila
	1. Dolgo pritisnite 3 sekunde, da zaženete funkcijo BOOST; vklopite način hitrega ogrevanja BOOST, med delovanjem kratko pritisnite katero koli tipko, da zapustite to funkcijo in se vrnete v prejšnji način. 2. Pri nastavljanju drugih funkcij je kratek pritisk potrditev. 3. Dolg pritisk za 3 sekunde za zaklepanje/odklenitev tipk
Vrtenje	1. Vrednost se povečuje v smeri urinega kazalca. 2. V nasprotni smeri urinega kazalca se vrednost zmanjša.

NAMESTITEV IN PRVI ZAGON











<p>Po vklopu se na zaslonu za 3 sekunde prikaže vse.</p>	
<p>Nastavitev časa: ko Week utripa, Booster OK pritisnite Booster OK nite nastavitev ure, obrnite vrtljiv gumb za nastavitev vrednosti, pritisnite ponovno vstopite v nastavitev minut, obrnite vrtljiv gumb za nastavitev vrednosti, Booster OK pritisnite, da nastavite teden, obrnite vrtljiv gumb za nastavitev vrednosti, pritisnite Booster OK, da potrdite nastavitev in si zapomnite čas. Opomba: ko aktuator zaključi samopreverjanje, v normalnem delovnem stanju, če želite spremeniti čas, dolgo pritisnite Booster OK 3s. dostop do naprednih nastavitev. In pritisnite Booster OK, da izberete Week, Booster OK kratek pritisnite vnesite nastavitev časa, enako kot pri zgornji metodi.</p>	
<p>Ko se prikaže "Ad", pritisnite Booster OK. Začni samopreverjanje sistema, ko se prikaže "1", je to prvi korak samopreverjanja sistema. Ko se prikaže "2", je to drugi korak samopreverjanja, po končanem samopreverjanju, če ni napak, bo sistem prešel v normalno delovno stanje. Če se prikaže sporočilo o napaki, odpravite napako najprej, sicer ne bo mogel preiti v normalno delovno stanje.</p>	
<p>E1 Napaka motorja</p>	
<p>Napaka senzorja E2</p>	
<p> Počasno utripanje nizka baterija</p>	



OPIS POSEBNIH FUNKCIJ

Počitniški način	Pritisnite  3s za dostop do naprednih nastavitev, kratko pritisnite  za izbiro počitniškega načina  , nato kratko pritisnite nastavev temperature, ponovno kratko pritisnite  nastavev dni, obrnite vrtljiv gumb za prilagoditev vrednosti, nato kratko  vstopite v počitniški način. V počitniškem načinu kratko pritisnite  za izhod iz počitniškega načina.
Funkcija Odprta okna	Aktuator privzeto izklopi funkcijo odpiranja oken, če jo želite uporabiti, jo lahko vklopite v napredni možnosti 2 [ponastavitev onemogočite pri menjavi baterije]
Komfortni način	Pritisnite in držite  3 sekunde, da vstopite v napredno nastavev, kratek pritisnite  , da preklopite v način udobja  , kratko pritisnite  , da vstopite v nastavev parametrov načina udobja, z vrtenjem nastavite vrednost
Način varčevanja z energijo	Pritisnite in držite  3 sekunde, da vstopite v napredne nastavev, kratko pritisnite  , da preklopite na način varčevanja z energijo  , kratko pritisnite  za vstop v nastavev parametrov načina varčevanja z energijo, obrnite vrtljiv gumb za nastavev vrednosti

NASTAVITEV SAMODEJNEGA NAČINA

Z dolgim pritiskom na  približno 3 s dostopate do naprednih nastavitev, s kratkim pritiskom na  preklopite na samodej  n. nastavit.  kratek pritisk  dostop do nastavitve samodejnega načina, kratek pritisk , da izberete zeleno postavko. Najprej nastavite samodejni način na 5 pomeni: 5=5+2 dni, 6=6+1 dan, 7=7 dni, po  pritisku na gumb za dostop do nastavitve ure ali minute  ponovno pritisnite kratek pritisk za dostop do  nastavev temperature, obrnite vrtljiv gumb za prilagoditev vrednosti, kratko pritisnite  izberite: uro, minuto, časovno obdobje in obrnite vrtljiv gumb za prilagoditev vrednosti, končana nastavev, približno 10 sekund se samodejno shrani in zaključí.

Obdobje	Privzeto obdobje	Privzeta temperatura
1	6:00	20°C
2	8:00	15°C
3	11:30	15°C
4	12:30	15°C
5	17:30	20°C
6	22:00	15°C

Tip krmiljenja ventila

0: Termostatska glava upravlja ventil na podlagi učnega algoritma, ki deluje na podlagi termodinamičnih lastnosti predmeta (hitrost hlajenja itd.)

1: Obnašanje ventila je nastavljeno na naslednji način:

-če je želena sobna temperatura za 2 stopinji višja od dejanske temperature, ki jo izmeri termostatski ventil.

Ventil se odpre 100 %.

-če je želena sobna temperatura za 1 stopinjo višja od dejanske temperature, ki jo izmeri termostatski ventil.

Ventil se odpre na 75 %.

-če je želena sobna temperatura za 0,5 stopinje višja od dejanske temperature, ki jo izmeri termostatski ventil.

ventil se odpre do 50 %.

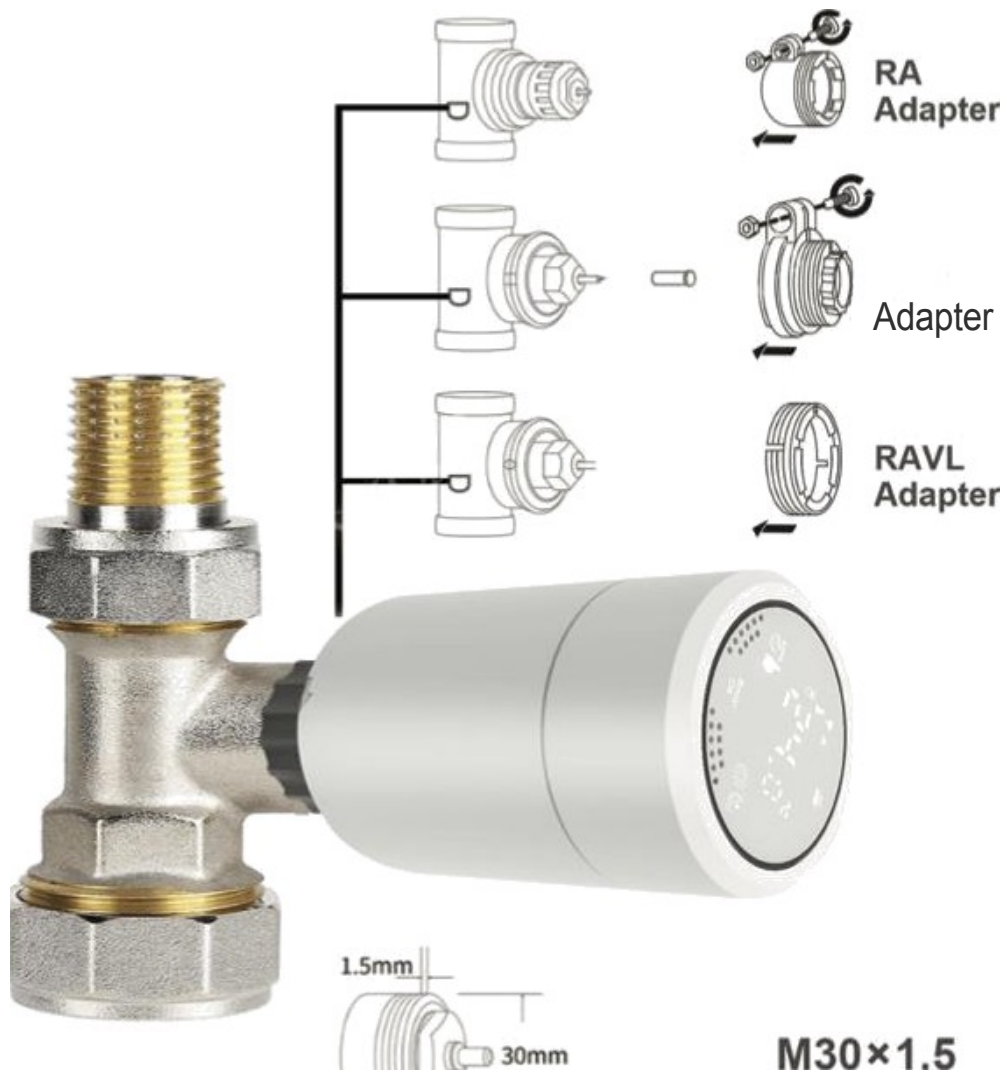
-če je želena sobna temperatura za 1 stopinjo nižja od dejanske temperature, ki jo izmeri termostatski ventil.

Ventil se odpre na 25 %.






- če je želena sobna temperatura za 2 stopinji nižja od dejanske temperature, ki jo meri termostatski ventil.

Ventil se zapre (0%)


KOMPATIBILNOST





NAPREDNE MOŽNOSTI

Za dostop do naprednih nastavitev pritisnite  za 3-5 s, kratko pritisnite , da izberete ikono za nastavitve parametra napredne možnosti  kratko pritisnite  vstopite v parameter napredne možnosti. 

nastavitve, obrnite vrtenje za nastavitve vrednosti, po nastavitvi vsakega parametra kratko

tisnite , pri da vs

topite v naslednjo nastavitve možnosti, vse po končani nastavitvi, tipka ni vklopljena 10 sekund, parametri so shranjeni in nastavitve je zaključena.

Ne.	Artikel	Nastavitve parametrov	Privzeto
1	Popravek izmerjenega temperatura	-9-+9°C (prikazana kot popravljena vrednost sobne temperature)	-1°C
2	Parameter funkcije odprtega okna: temperatura in čas delovanja	1: prikaz - - pomeni, da je funkcija odprtega okna onemogočena, vrtenje gumba v smeri urinega kazalca prikazuje 5 °C, kar pomeni, da je ta funkcija omogočena (območje nastavitve temperature: 5-25 °C) 2: Čas delovanja: 5-60 minut (po omogočite funkcijo,  pritisnite zamenite nastavi tev)	- -
3	Samodejno zaklepanje, če ni delovanja več kot 10 minute	0: onemogočeno 1: Omogoči	0
4	Nastavitve temperature najnižja meja	1-15°C	5°C
5	Nastavitve temperature najvišja dovoljena vrednost	16-70°C	35°C
6	Čas delovanja v načinu BOOST	100s-900s, koraki po 100 sekund	300
7	Razlika v delovni temperaturi pri zagonu/zaustavitvi nastavitev	0,5-1,5	1
8	Tip krmiljenja ventila	0: PID 1: VKLOP/IZKLOP	0
9	Ponastavitve	Prikaz 88, obrnite gumb v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri urinega kazalca, da spremenite na 00, če  želite ponastaviti, se zaslon za 2 sekundi v celoti prikaže.	
10	Vrsta tesnila ventila	0: mehki pečat 1: trdo tesnilo	0

A	Tip krmiljenja ventila	0: PID 1: VKLOP/IZKLOP	0
----------	------------------------	---------------------------	---

Varnostne informacije

OPOZORILO: Hranite zunaj dosega otrok. Ta izdelek vsebuje majhne dele, ki lahko ob zaužitju povzročijo zadušitev ali poškodbe.

OPOZORILO: Iz vsake baterije lahko iztečejo škodljive kemikalije, ki lahko poškodujejo kožo, oblačila ali območje, kjer je baterija shranjena. Da bi se izognili tveganju poškodb, ne dovolite, da katera koli snov iz baterije pride v stik z očmi ali kožo. Vsaka baterija lahko poči ali celo eksplodira, če je izpostavljena ognju ali drugim oblikam prekomerne toplote. Pri ravnanju z baterijami bodite previdni. Da bi zmanjšali nevarnost poškodb zaradi napačnega ravnanja z baterijami, upoštevajte naslednja navodila:

- V isti napravi ne uporabljajte baterij različnih blagovnih znamk in vrst.
- Pri zamenjavi baterij vedno zamenjajte vse baterije v napravi.
- Ne uporabljajte baterij za ponovno polnjenje ali večkratno uporabo
- Otrokom ne dovolite vstavljanja baterij brez nadzora.
- Upoštevajte navodila proizvajalca baterije za pravilno ravnanje z baterijo in njeno odstranjevanje. OPOZORILO: Izdelek in baterije je treba odstraniti v centru za recikliranje. Ne odlagajte jih med običajne gospodinjske odpadke.
- OPOZORILO: Za varno uporabo izdelka je treba vodnike pripeljati na mesto namestitve v skladu z veljavnimi predpisi. Namestitev lahko opravi le oseba z ustreznim certifikatom s področja elektronike. Med namestitvijo ali ob zaznavi napake je treba napajalni kabel vedno odklopiti iz vtičnice (v primeru neposredne povezave je treba izklopiti ustrezen odklopnik). Nepravilna namestitev lahko poškoduje izdelek in povzroči poškodbe.
- OPOZORILO: Izdelka ne razstavljajte, saj lahko pride do električnega udara.
- POZOR: Uporabljajte samo originalni napajalnik, ki je priložen izdelku. Naprave ne uporabljajte, če napajalni kabel kaže znake poškodb.
- POZOR: Upoštevajte navodila v priloženem priročniku.

Vzdrževanje

Napravo zaščitite pred onesnaženjem in umazanijo. Napravo obrišite z mehko krpo, ne uporabljajte grobih ali grobih materialov.

NE UPORABLJAJTE topil ali drugih agresivnih čistil ali kemikalij.

Za ta izdelek je bila izdana izjava o skladnosti. Več informacij je na voljo na spletni strani www.immax.cz.

